


Описание продукта

Крышка батарейного отсека GrainSense 220V

Крышка батарейного отсека для анализатора зерна GrainSense предназначена для настольного использования прибора, либо при необходимости проведения множества измерений.

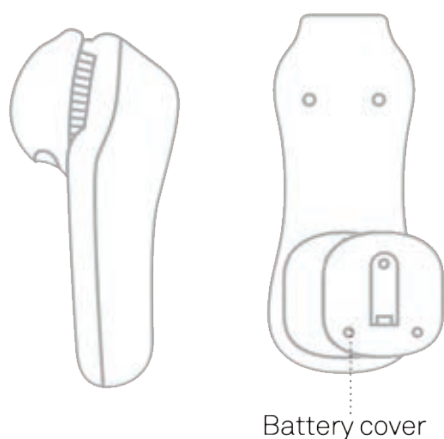

Инструкция:

- Откройте заднюю крышку и достаньте все батарейки из отсека
- Закрутите новую крышку батарейного отсека
- Подключите кабель питания к крышке
- Подключите штекер в электросеть
- Используйте анализатор как обычно

Мы рекомендуем не оставлять GrainSense подключенным к сети если он не используется

