


Вартість продукту: 10,230 грн з ПДВ

## Кришка батарейного блоку 220В

Кришка батарейного відсіку для аналізатора зерна GrainSense призначена для настільного використання приладу, або при необхідності проведення великої кількості вимірів.

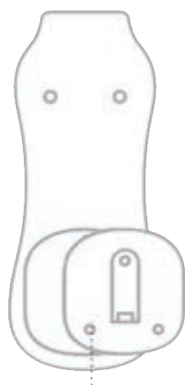

Battery cover

### Інструкція

- Відкрийте задню кришку і дістаньте всі батарейки з відсіку
- Закрутіть нову кришку відсіку
- Підключіть кабель живлення до кришки
- Підключіть штекер в електромережу
- Використовуйте аналізатор як зазвичай

Ми рекомендуємо не залишати GrainSense підключеним до мережі якщо він не використовується

